


Tagterrasse.

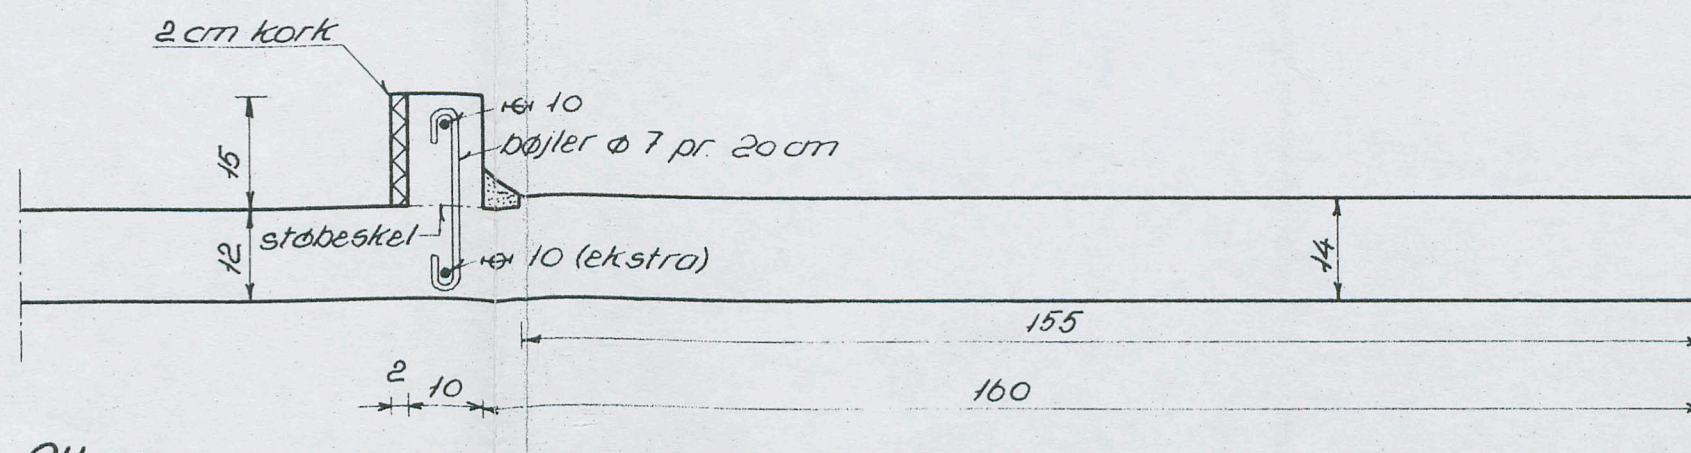

Altan.

Soklen på altaner støbes først når murerarbejdet er færdigt.

Støbeskellet fuges med grus og cement tilsat vandtætningsmiddel.

Klodser eller ankre til vinduespartier faststøbes i henhold til arkitekttegninger.

Skodsborgparken matr. nr. 1 b m. fl. Aggershvile, Vedbæk sg. Bærende konstruktioner.	tegn. nr. : 8.
Jernbetonsokkel på altaner og tagterrasser.	dato : 15. 11. 59.
K. E. Buurgaard Jensen, civilingeniør. "Tiljevang" Havdrup. Telefon 03 391 171	mål : 1:10

19. NOV. 1959